


Covid-19 | Anleitung für Rachenabstrich

Bitte halten Sie sich genau an die Anweisungen zur selbstständigen Durchführung des Rachenabstrichs. Lesen Sie erst die komplette Anleitung, bevor Sie mit dem Abstrich beginnen.




Stellen Sie sich vor einen Spiegel und sehen Sie sich zuerst Ihren Rachen an. Der Abstrich soll in dem hier rot eingefärbten Gebiet erfolgen. Um den Bereich besser sehen zu kön-


Um den Bereich besser sehen zu können, drücken Sie die Zunge mit einem Mundspatel oder einem kleinen Löffel nach unten.

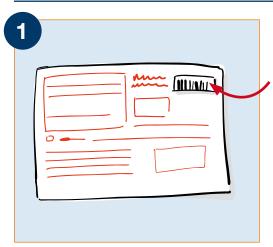

Füllen Sie den beiliegenden Untersuchungsschein aus (falls noch nicht vorausgefüllt) und kleben eins der Barcode-Etiketten in das dafür vorgesehene Feld.


Öffnen Sie die Verpackung am oberen Ende und entnehmen Sie das Transportröhrchen sowie den separat verpackten Tupfer.

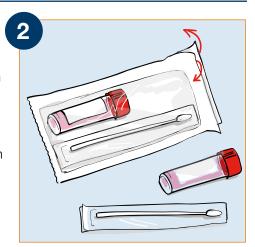

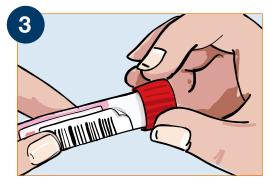

Eins der anderen Barcode-Etiketten in **Längsrichtung** auf das Röhrchen kleben.

Wichtig! Öffnen Sie die Tupferverpackung dort, wo das Schaftende des Tupfers ist. Den Tupfer nicht an der Spitze berühren. Ebenfalls nicht das Innere des roten Deckels berühren!

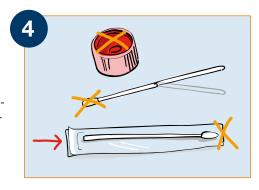




Führen Sie den Tupfer bis ganz hinten in den Rachen ein. Nicht Zunge, Zähne oder vordere Mundschleimhaut berühren!

- ► Sagen Sie jetzt "A". So hebt sich das sogenannte Gaumensegel für eine bessere Sicht.
- ► Streichen Sie unter leichter Drehbewegung des Tupfers über den im Bild rot markierten Bereich.


Es kann dabei zu einem kurzen Würgereiz kommen – der aber direkt wieder vergeht.




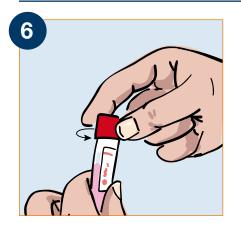

Schrauben Sie nun den Deckel des Röhrchens ab, ohne das Innere des Deckels zu berühren.


Stecken Sie den Tupfer in das Röhrchen.

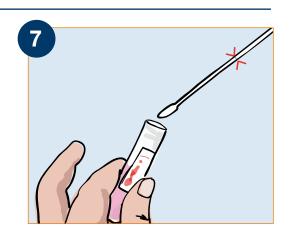


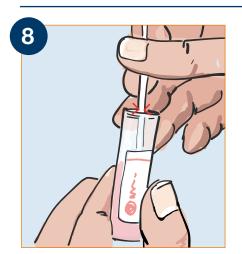

Falls der Tupfer eine Einkerbung am Schaft aufweist, führen Sie den Tupfer bis zu dieser Kerbung in das Röhrchen ein und brechen ihn ab.


Ansonsten führen Sie den Tupfer so weit in das Röhrchen ein, dass nach dem Abbrechen das Schaftende nicht aus dem Röhrchen herausragt.

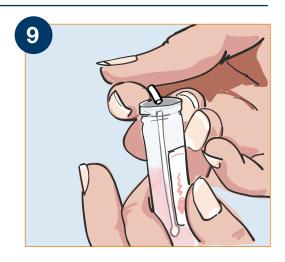

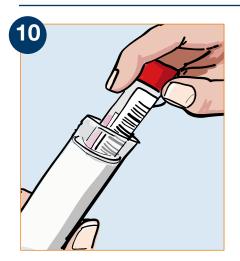

Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Deckel. Achten Sie dabei bitte auf einen richtigen und dichten Sitz des Deckels, damit keine Flüssigkeit auslaufen kann. Anschließend das Röhrchen in den Transportbehälter stecken und diesen mit der Kappe wieder gut verschließen.

Legen Sie Untersuchungsschein und Transportröhrchen in den Versandkarton und verschließen diesen.

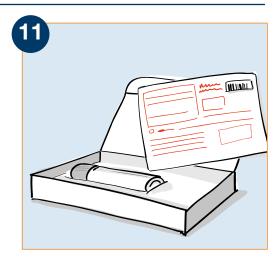

Ihre Probe gelangt über den vorher mit Ihnen besprochenen Weg in unser Labor. Das Ergebis können Sie über die Befund-App SYNconnect abrufen.